

MATSUI INSTALLATION/ INSTRUCTION MANUAL

6KG WASHING MACHINE

M612WM20G

6KG WASHING MACHINE
INSTALLATION / INSTRUCTION MANUAL

GB

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 6KG
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΟΔΗΓΙΩΝ

GR



GB Contents

Unpacking	5
Installing Your Washing Machine	6
Choosing The Right Location For Your Washing Machine.....	6
Moving and Installing	7
Removing The Transit Bolts	7
Removing the Polystyrene Foam	7
Moving The Washing Machine From One Location To Another.....	7
Hose And Cable Lengths	8
Levelling The Washing Machine	8
Water Supply Hose	8
Connecting The Water Supply Hose.....	9
Water Drain Hose	9
Connecting To The Mains Supply.....	10
Product Overview	11
The Unit	11
The Control Panel.....	12
Preparation	13
Organising Laundry.....	13
Preparing Laundry.....	13
Adding Detergent And Softener	13
Before First Use	15
Wash Setting	15
Standard Washing.....	15
Removing Washing (Once Programme is Finished).....	15
Selecting The Programme.....	16
Delay start the programme	17
Important Information	18
Washing Delicates (Wool And Silk Programmes)	18
Adding Delicate Laundry Items To The Drum.....	18
Which Detergent To Use.....	18
How To Set The Child Lock	18
Maintenance - Cleaning The Washing Machine	19
Cleaning The Drum.....	19
Cleaning The Exterior Of Your Washing Machine	19
Cleaning The Detergent Drawer	19
Cleaning The Door Seal And Window.....	19
Cleaning The Drain Filter	20
Preventing A Frozen Water Supply Hose	20
Cleaning The Filter Net Of The Water Supply Hose.....	20
Hints and Tips	21
Questions and Answers	23
Error Codes	24
Specifications	24

Αφαίρεση Συσκευασίας.....	25
Εγκατάσταση Του Πλυντηρίου Σας	26
Επιλογή Της Κατάλληλης Θέσης Για Το Πλυντήριό Σας	26
Μεταφορά Και Εγκατάσταση.....	27
Αφαίρεση Των Μπουλονιών Μεταφοράς	27
Αφαίρεση αφρού πολυστυρολίου	27
Μεταφορά Του Πλυντηρίου Από Τη Μία Θέση Στην Άλλη.....	27
Μήκος Σωλήνων Και Καλωδίων	28
Στάθμιση Του Πλυντηρίου	28
Σωλήνας Παροχής Νερού	28
Σύνδεση Του Σωλήνα Παροχής Νερού	29
Σωλήνας Αποστράγγισης Νερού.....	29
Σύνδεση Στην Τροφοδοσία Από Το Κύριο Δίκτυο.....	30
Επισκόπηση Προϊόντος.....	31
Η Μονάδα	31
Ο Πίνακας Ελέγχου	32
Προετοιμασία.....	33
Οργάνωση Των Ρούχων.....	33
Προετοιμασία Των Ρούχων.....	33
Προσθήκη Απορρυπαντικού Και Μαλακτικού	33
Πριν Από Την Πρώτη Χρήση	35
Ρύθμιση Πλύσης	35
Τυπική Πλύση	35
Αφαίρεση Ρούχων (Αφού Τελειώσει Το Πρόγραμμα).....	35
Επιλογή Του Προγράμματος	36
Καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας.....	37
Σημαντικές πληροφορίες	38
Πλύσιμο Ευαίσθητων (Προγράμματα Για Μάλλινα Και Μεταξωτά).....	38
Προσθήκη Ευαίσθητων Ρούχων Στον Κάδο.....	38
Ποιο Απορρυπαντικό Να Χρησιμοποιήσετε.....	38
Τρόπος Ενεργοποίησης Του Κλειδώματος Για Παιδιά.....	38
Συντήρηση - Καθαρισμός Του Πλυντηρίου	39
Καθαρισμός Του Κάδου	39
Καθαρισμός Του Εξωτερικού Του Πλυντηρίου Σας.....	39
Καθαρισμός Του Συρταριού Απορρυπαντικού.....	39
Καθαρισμός Του Παρεμβύσματος Και Του Παραθύρου Της Πόρτας.....	39
Καθαρισμός Του Φίλτρου Αποστράγγισης.....	40
Αποτροπή Παγώματος Του Σωλήνα Παροχής Νερού	40
Καθαρισμός Του Πλέγματος Του Φίλτρου Του Σωλήνα Παροχής Νερού	40
Υποδείξεις Και Συμβουλές	41
Ερωτήσεις Και Απαντήσεις	44
Κωδικοί Σφάλματος.....	45
Προδιαγραφές	46

Thank you for purchasing your new Washing Machine.

These operating instructions will help you use it properly and safely.

We recommend that you spend some time reading this installation/instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers.


Read all the safety instructions carefully before use and keep this installation/instruction manual for future reference.

Unpacking


GB

Remove all items from the packaging. Retain the packaging. If you dispose of it please do so according to local regulations.

The following items are included:

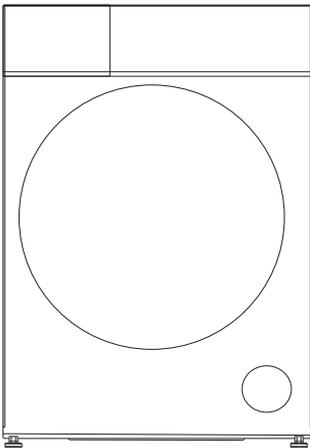

The Main Unit

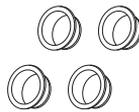


Transit Bolt Covers x 4



U-Shape Drain Hose Holder



Water Supply Hose x 1

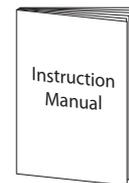

Instruction Manual

Installing Your Washing Machine

Please Read And Follow The Instructions Carefully.

- In addition to the instructions mentioned here, special regulations of the relevant water and power supply companies may apply. If in doubt, have the washing machine connected by a qualified technician.
- The washing machine is heavy - caution when lifting it. Do not lift by projecting components (e.g. washing machine door).
- Warning: Frozen hoses may tear/burst. Do not install washing machine in outdoor areas or where there is a risk of frost.
- Lay hoses and cables in such a way that there is no risk of tripping over them.




An additional space (approximately 50mm) is required at the rear of the washing machine. This is to allow enough space for the water hose and drain hose connections.


Choosing The Right Location For Your Washing Machine

- Make sure there's enough space for your washing machine.
- Install your washing machine on a flat, stable surface to avoid excessive vibrations and noise.
- Don't install your washing machine in direct sunlight or in a place where temperatures can reach freezing.


x Sloping surface

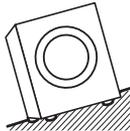

x Unstable

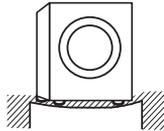

x Bumpy surface

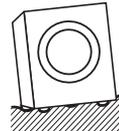

Two or more people are required to move the washing machine.

- The ventilation openings at the base of the washing machine must not be obstructed by carpet.
- Start by tilting the washing machine backwards.
- One person should stand behind it, holding the rear of the top panel. The other person should grip the bottom feet at the front.
- Check that you have all the required accessories for installation.
- We recommend that you entrust the installation of the washing machine to a qualified technician.

Moving and Installing

Removing The Transit Bolts


Four transit bolts keep the interior of the washing machine in place while it's being moved. They need to be removed before installation. Use a spanner (not supplied) and follow the instructions detailed below.



Don't run the washing machine without removing the transit bolts, as this can cause excessive vibrations and may damage your machine.

To remove the transit bolts:

1. Use a spanner to loosen the four bolts. They are located at the rear of the washing machine.
2. Pull the bolts out horizontally. Make sure the entire bolt is removed.
3. Push the four cover caps (included with your accessories) into the respective bolt holes.

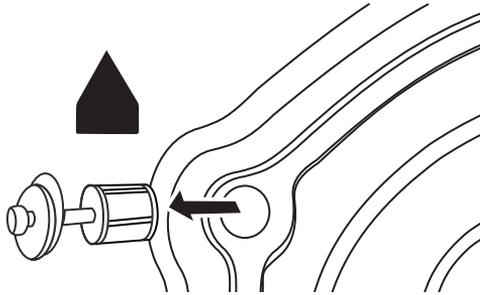

You'll need the transit bolts again if you move the washing machine, so make sure you keep them in a safe place.

Removing the Polystyrene Foam

Polystyrene foam is attached on the underside of the appliance for protection and support during transportation. It needs to be removed before installation. Check and ensure the underside is clear of polystyrene foam by tilting the appliance and have someone check the underside of any un-removed foam.

Moving The Washing Machine From One Location To Another

Before you move the washing machine:


- Shut off the tap and run the washing machine to drain the water. Drain any remaining water from the pump hose.
- Disconnect the mains cable.
- Attach the transit bolts.



Make sure to fix the transit bolts prior to moving the washing machine.

Installation

Hose And Cable Lengths

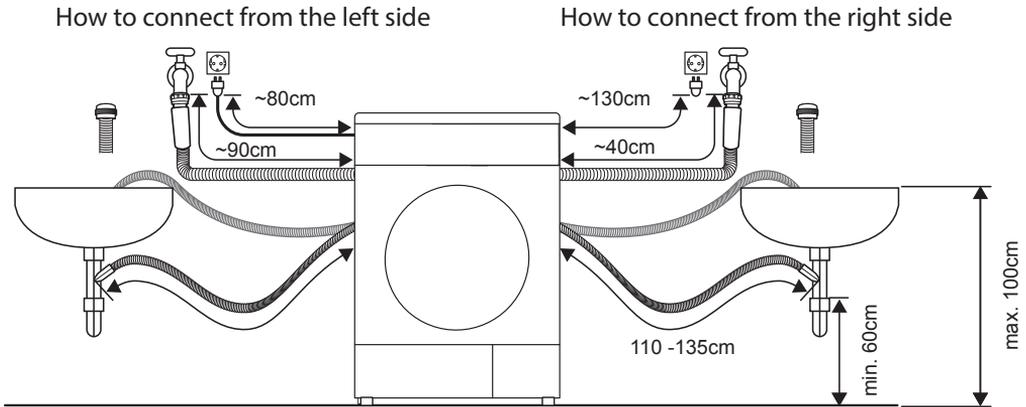


GB

Levelling The Washing Machine

There are levelling feet on the underside. They must be adjusted to make sure the washing machine is level.

1. On each foot, loosen the lock ring by turning it clockwise.
2. Adjust all feet by rotating each upwards or downwards.
3. Use a spirit level to ensure the washing machine is level.
4. Tighten each lock ring by turning them anti-clockwise (towards the washing machine body).

Ensure all lock rings are tightened securely. Check that the feet are still bolted to the washing machine - if they're unbolted, the washing machine will move around.

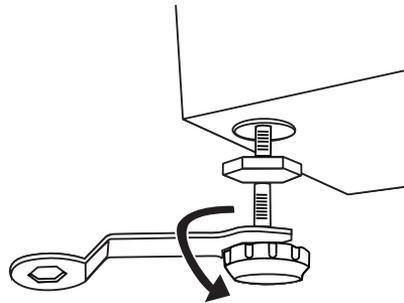

Water Supply Hose

Points to remember

- Follow the instructions in this section to avoid water leaks.
- Don't connect the hose to a combination tap.
- Don't twist, squash, modify or cut the hose.
- This machine is designed to connect to the cold water supply. Do not connect to the hot water supply.
- Use only the new water supply hose supplied. Old hose sets should not be reused.





- The limit of water inlet pressure is from minimum 0.05 MPa to maximum 1 MPa. Pressure out of range may result in error or damage.
- This washing machine is designed to connect with cold water supply.

Installation

Connecting The Water Supply Hose

1. To prevent leakage from the connection joints, ensure the rubber washer seals are fitted to each end of the water supply hose. Do not use without the seals in place.
2. Fit the straight end of the water supply hose to the cold water tap.
3. Connect the angled end of the white headed hose to the water inlet valve on the machine. Hand tighten the plastic parts of the connections. If you are unsure, please call a qualified plumber for safer connections.
4. Open the tap slowly and check that there are no leaks around the connection joints.

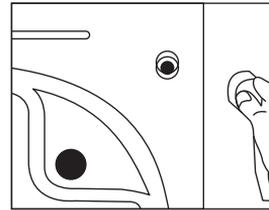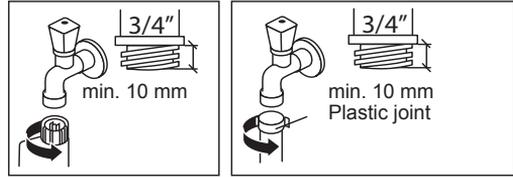


Water Drain Hose

Points to remember:

- Don't twist, pull out or bend the drain hose.
- Your washing machine should be no more than 85cm from the drain outlet.
- The water drain hose should be mounted at a height of minimum 60 cm, maximum 100 cm from the ground.

Draining to a sink or wash-basin

- Secure the drain hose in position, so it can't drop out of the basin.
- Don't block the basin's drain outlet, and make sure that the drainage through it is sufficient to prevent overflowing.
- Don't let the tip of the drain hose dip into the drained water, as this can cause the water to flow back into the washing machine.

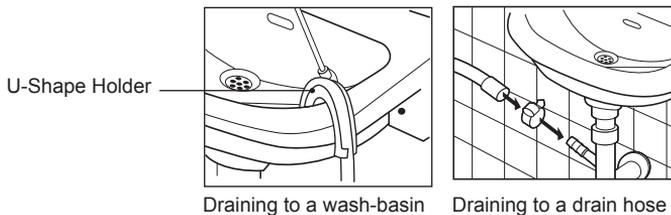

Before connecting to the waste pipe, make sure to check the waste pipe and remove any stopper or blockage inside, otherwise the unit may not be able to expel the waste water properly.

Installation

Connecting To The Mains Supply

For your safety:

- Do not use a mains plug adapter or extension cable.
- If the mains cable or mains plug are damaged, stop using them and call a qualified technician for assistance.
- An earthed plug has been attached to the power cable of your washing machine. This plug must be inserted into an earthed socket capable of supplying 13 Amps. If you have no such sockets and fuses in your house, call a qualified electrician.
- The mains plug must remain accessible to allow disconnection or an all pole switch must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

Installation check list


By now, you should have installed the washing machine.

Let's go through the checklist to ensure that the installation has been done correctly!

Questions		Checkbox
Transit bolts - Have you removed them and attached the cover caps properly?		
Levelling feet	Adjustable Feet - Are they bolted securely to the washing machine?	
	Feet Cushions - Are they standing flat?	
Power supply - Is the household dedicated mains socket rated for 220V - 240V AC and can supply 13 Amps?		
Location - Is your washing machine on a flat, stable surface?		
Water Supply Hose - Is it free from leaks and is the water supply normal?		
Polystyrene foam - Have you removed all the polystyrene foam from the underside of the appliance?		

Product Overview

The Unit

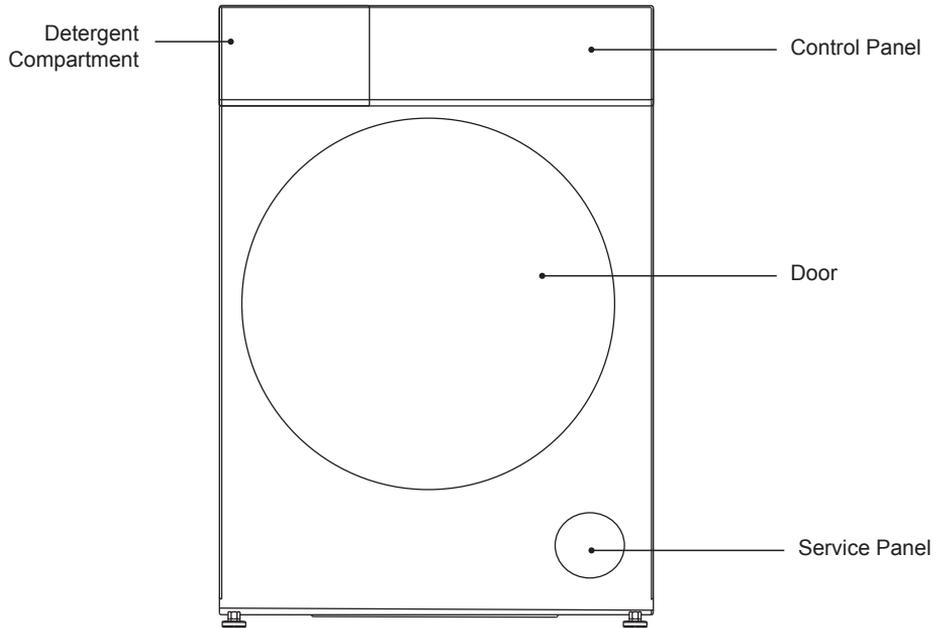


GB

The Control Panel

Programme Dial
 Different wash programmes can be selected according to your wash requirements.
 If not using the machine or after the washing programme, ensure to turn the dial to OFF position.

Door Lock icon
Child Lock icon
Delay Wash icon
Pre Wash icon
Extra Rinse icon

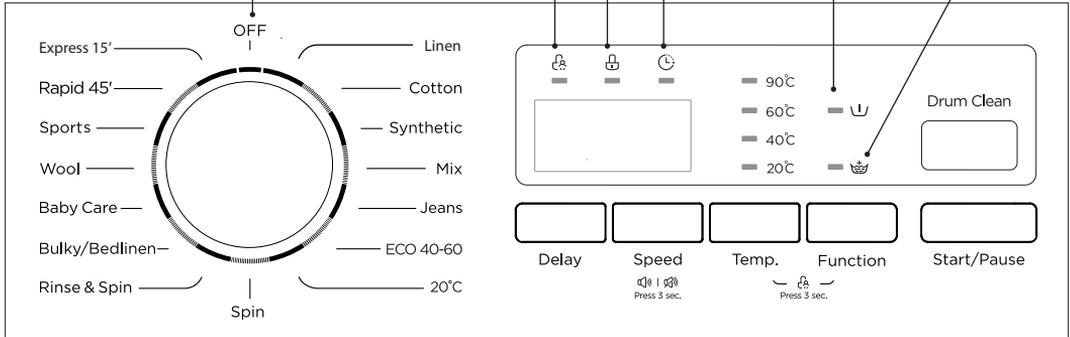

Button	Function
Delay	This button is used to delay the wash. Press continuously to select the time you want to start the wash.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> Press continuously to select the desired spin speed of the selected wash programme. (If no spin speed is showing on the display, it means that it will not spin before programme end.) Press for 3 seconds to mute or unmute the machine buzzer.
Temp	Press continuously to select the desired water temperature (Cold, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C) of the selected programme.
Function	Press continuously to either get an extra rinse or a prewash.
Drum Clean	Press to clean the drum and tube.
Start/Pause	Press to start your wash. Press while in operation to pause your wash.

!

- If you need to change a setting after the wash has started, turn the dial to OFF. Re-select the programme, spin speed and optional functions, and then press the **Start / Pause** button. (Ensure the Child Lock is off, otherwise the original programme will continue.)
- Water is poured into the washing machine to perform an inspection at the time of shipment from the factory, so there may be drops of water or condensation in the washing machine. This is not an indication of a malfunction.

🔧

During initial start-up and use of the unit, there may be a slight smell while the motor is settling in. This is not a fault; this is normal operation.

GB

Preparation

Read the following to understand how best to prepare your laundry for washing.

Organising Laundry


- Read the washing label on each garment to help you sort your washing into different loads.
- Sort the laundry by colour, type of fabric and by how soiled it is. This will help you choose the correct programme and temperature for each wash.
- Do not exceed the maximum load! See the programme selection table for the maximum load for the programme you require.

Fibre Type	Maximum Loading Capacity
Cotton	6.0kg
Synthetic	3.0kg
Wool	2.0kg

GB


Preparing Laundry

- Treat stains before washing.
- Some items should be put into a cleaning net before going into the washing machine, i.e. bras with metal wires, tights and lace clothing to prevent damage.
- Check that pockets do not contain any objects which may damage your clothes and the washing machine.
- Tie up any loose strings on laundry, close zippers and reverse clothing with zips inside out.
- To prevent any large, heavy objects (e.g., buckles, large buttons, etc.) from hitting the glass door, turn your clothing inside out, or remove the heavy objects. These could damage your laundry or the washing machine.
- Remove any surplus hair, animal fur, sand, and other materials with a brush before washing.
- If clothes have raised fabric turn them inside out.
- Clothes that are not colour fast should be washed separately.
- Insert your clothes into the washing machine. Close the washing machine door. Ensure that you do not trap any items of clothing between the loading door and the rubber seal.

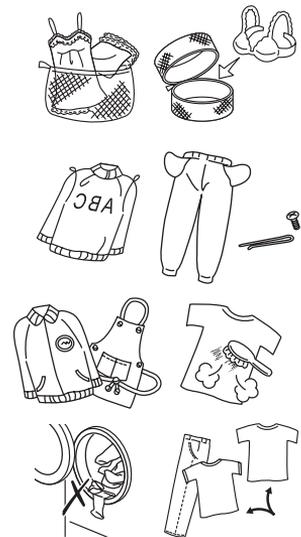

Adding Detergent And Softener

- Add detergent into the appropriate dispenser.
- Apply softener before you start washing.
- Apply detergent and softener according to the washing amount, the soiling level, the water hardness in your area and the manufacturer's instructions of these products.

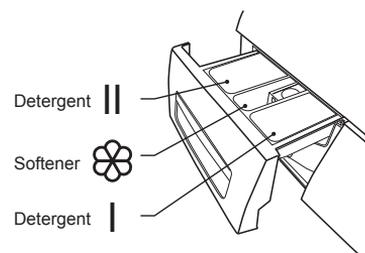

- For slightly dirty clothes, put a small amount of detergent into compartment (II) of the detergent drawer.
- For excessively dirty clothes, put $\frac{1}{4}$ of the detergent to be used in compartment (I) of the detergent drawer and the remaining amount in compartment (II).
- Do not use the washing machine when the detergent drawer is removed. It may cause water leak or it may not work normally.
- If you forget to add detergent, you can drain the washing machine by running a drain only programme. Then you can add detergent and start the programme again. Detergent only reaches the drum when water flushes through the detergent drawer.
- To prevent powder detergent staying in the drawer, dry the inside of the drawer with a cloth. Make sure the powder isn't lumpy when you add it into the drawer.
- If the rinse cycle isn't removing all the detergent from your wash, use less detergent.
- Softener should not exceed the MAX level in the compartment.
- Wash out unused softener with a splash of water or a damp cloth after the programme has finished.
- You can use liquid detergents in all programmes.



Dilute viscous fabric softener and fabric conditioner with water.

Before First Use

Before washing your clothes for the first time, run a full wash programme first:


1. Connect the machine to the mains power supply and the water supply.
2. Put a small amount of detergent in the detergent drawer. Close the drawer.
3. Select a wash programme.
4. Press the **Start / Pause** button.

Wash Setting

GB

Standard Washing

1. Pull the door handle and put the laundry in the drum. (Refer to Preparation to sort your laundry before it goes into the drum.) Make sure no washing gets caught in the door.
2. Close the door. Turn the Programme Selection Dial to select your wash programme.
3. Select the temperature, spin speed and other functions if desired.
4. Add detergent into the detergent drawer. The quantity of detergent will depend on the amount of laundry, the degree of soiling and the water hardness. Use the amount of detergent suggested on the packaging.
5. Press the **Start / Pause** button to start the washing.
6. The washing machine will sound when the programme is complete.

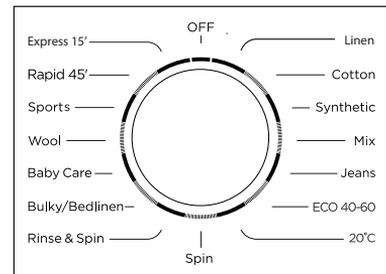

If the door is locked and you switched the washing machine off and then on - or if there's a power cut - it will stay locked for 5 seconds.

Removing Washing (Once Programme Is Finished)



Door remains locked for 1 minute after wash stopped.

- Open the washing machine door and remove your washing.
- Remove any foreign objects to avoid risk of rusting.
- Leave the door and detergent drawer open so that residual water can evaporate.

Selecting the Programme

Here are the available programmes, additional functions and option settings.

Temperature can be selected separately for certain programmes.

Option Programme	Load(kg)	Detergent Box			Default Temp.(°C)	Default Time (Min)	Default Speed (rpm)
		Case I	Case II	Softener Case			
Linen	6.0	O	●	O	40	2:40	800
Cotton	6.0	X	●	O	40	3:48	800
Synthetic	3.0	O	●	O	40	2:20	800
Mix	6.0	O	●	O	40	1:20	1000
Jeans	6.0	O	●	O	60	1:45	1000
ECO 40-60	6.0	X	●	O	-	3:14	-
20°C	3.0	X	●	O	20	1:01	1000
Spin	6.0	X	X	X	-	0:12	1000
Rinse & Spin	6.0	X	X	O	-	0:20	1000
Bulky/Bedlinen	3.0	O	●	O	40	1:48	1000
Baby Care	6.0	O	●	O	60	1:43	1000
Wool	2.0	X	●	O	40	1:07	600
Sports	3.0	O	●	O	20	0:45	800
Rapid 45'	2.0	O	●	O	40	0:45	800
Express 15'	2.0	X	●	O	Cold	0:15	800

● Means must O Means optional X Means not applicable

- Concerning EN 60456:2016 with (EU) No. 1061/2010:
 - the EU energy efficiency class is A+++
 - energy test programme: Cotton; spin speed: 1200 rpm; temperature: 60°C/40°C
 - others as the default; half load for 6.0kg machine: 3.0kg
- Concerning EN 60456:2016/FprAA:2020 with (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023:
 - the EU energy efficiency class is E
 - energy test programme: ECO 40-60; others as the default
 - half load for 6.0kg machine: 3.0kg
 - quarter load for 6.0kg machine: 2.0kg

Notes: The parameters in this table are only for user's reference. It is different from the normal time when using depending on the temperature and the load.

Here are the additional functions and option settings.

	Delay	Extra Rinse	Prewash
Linen	O	O	O
Cotton	O	X	X
Synthetic	O	O	O
Mix	O	O	O
Jeans	O	O	O
ECO 40-60	O	X	X
20°C	O	O	X
Spin	O	X	X
Rinse & Spin	O	O	X
Bulky/Bedlinen	O	O	O
Baby Care	O	O	O
Wool	O	O	X
Sports	O	O	O
Rapid 45'	O	O	O
Express 15'	O	X	X

O Means optional X Means not applicable

Delay start the programme

1. Select a wash programme.
2. Press the **Delay** button repeatedly to set the delay hours for the programme to start (0-24 hr).
3. Press the **Start/Pause** button to confirm and commence the delay function.

To cancel the delay function:

- before the programme starts, press the **Delay** button repeatedly until 0 hr
- while the programme is running, turn the dial to OFF.



- Washing times depend on programme and temperature settings selected.
- Washing times may be longer if the laundry in the drum needs to be balanced. A single clothing or small load may result to the machine detecting it as an unbalanced load. Make sure to add more clothes in the small load or single clothing for the machine to wash and spin properly.


Important Information

Washing Delicates (Wool And Silk Programmes)

These programmes rock the drum gently for best results on delicate laundry.

Approximate Weights:


- Silk laundry loads: 2kg or less
- Silk blouse / under garment (200g)
- Wool sweater (400g)
- Trousers (400g)

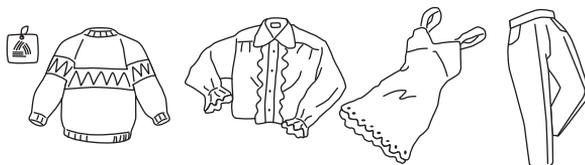

GB

Adding Delicate Laundry Items To The Drum

- Close zips and buttons.
- Add items one by one on top of each other.
- Don't overload the drum as it may cause excessive vibrations or damage the washing machine.

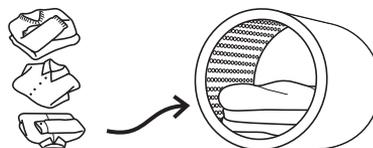

Which Detergent To Use

- For woollen items, use a mild liquid detergent. Other detergents may damage your woollen clothes.
- With wool or silk, you may need to use an extra rinse cycle to remove excess detergent from your clothes. This depends on the amount of detergent you use, and the amount of foam that develops in the main wash cycle.
- Select the Rinse & Spin programme if necessary, selecting the lowest or no spin speed.

How To Set The Child Lock

The Child Lock prevents children from accidentally changing a wash programme.

- When the washing machine is operating, press and hold the **Temp** and **Function** buttons at the same time for 3 seconds to set the child lock. The Child Lock icon will light to indicate that the child lock is active.
- To deactivate the child lock, press and hold the **Temp** and **Function** buttons until the Child Lock icon disappears.

Maintenance - Cleaning The Washing Machine



Always unplug the washing machine before cleaning.



To prevent build-up of detergent residue, it is recommended to wash the appliance without any load or detergent once a month.

Cleaning The Drum

Any rust left inside the drum by metal articles must be removed immediately with chlorine-free detergent. Never use steel wool.

After the machine has run for 25 washing cycles, the Drum Clean light will flash, reminding to clean the drum and tube. Press the **Drum Clean** button to start cleaning. Do not add any clothes. You can also use this programme regularly according to need.

GB





Don't put laundry in the washing machine during the drum cleaning.

Cleaning The Exterior Of Your Washing Machine

- Clean the outside of your washing machine with a soft cloth and mild detergent such as kitchen detergent.
- Don't splash water over the washing machine.
- Do not use cream cleansers, thinners or products containing alcohol or kerosene.

Cleaning The Detergent Drawer

1. Remove the detergent drawer by pulling and pressing gently on the rear centre part of the softener compartment.
2. Wash out old detergent from the drawer with water. (Use a cloth to clean the washing machine.) Residue detergent soon builds up if you don't clean the drawer regularly, and can develop mould.
3. Return drawer to original position.

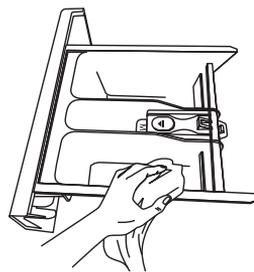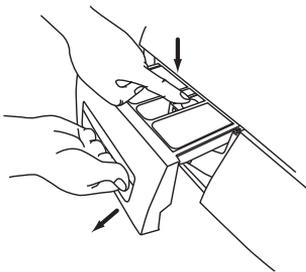

Cleaning The Door Seal And Window

- Wipe the window and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up, it can cause leaks.
- Remove any coins, buttons and other objects from the door seal after each wash.


Cleaning The Drain Filter



Be careful not to burn yourself while cleaning the drain filter. Water draining from the filter compartment may be hot after a high temperature wash.

Before cleaning the drain filter, switch off and unplug the washing machine.


1. Open the service panel. Place a suitable container under the service panel to catch the water. (If there is an emergency drain hose, take off the hose cap and let the water run out, then replace the drain hose.)

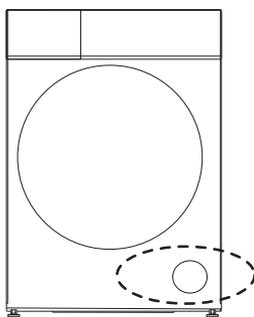

2. Carefully loosen the drain filter. Water may drain out - this is normal.
3. Unscrew the filter to remove it.
4. Remove any lint and debris before carefully replacing the filter.
5. Turn the filter clockwise to screw back into place. Close the service panel.

Preventing A Frozen Water Supply Hose

If your washing machine is delivered in freezing weather conditions, leave it at room temperature for 24 hours after you've set it up before using it. This ensures there's no ice blocking the water supply hose. If your water supply hose freezes, add 2 or 3 litres of warm water to the drum. Then run a "Rinse & Spin" programme.

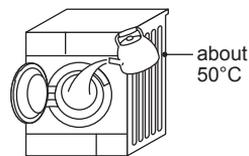

Cleaning The Filter Net Of The Water Supply Hose

1. Turn off the power. Turn the water supply off at the tap.
2. Remove the water supply hose from the tap.
3. Manually remove the filter net located on the tap side of the water supply hose and clean using a small brush (e.g. a toothbrush).
4. Return the filter net to its original position.
5. Re-connect the water supply hose to the tap and turn the tap back on, checking for leaks.

Hints and Tips

Issues	Solutions
Buttons don't work.	<ul style="list-style-type: none"> • Child lock is activated. Deactivate the child lock function. • The washing machine is operating a wash programme. • The Programme Dial was turned to a different programme.
Door doesn't open.	<ul style="list-style-type: none"> • Door lock may be active. • The water temperature or level could be too high.
If you start a wrong programme accidentally.	First press Start / Pause button or turn the Programme Dial to Off position. Secondly turn the Programme Dial to the correct programme, spin speed or optional function you want. Press the Start / Pause button to start the new programme. (Note: We suggest that you do not change the programme after the machine has been running for 3 minutes.)
Unusual odour.	<ul style="list-style-type: none"> • Rubber parts and the motors may give off a smell when you first start using the washing machine, but this goes away over time. • You should wash the drum once a month.
You can't see any water.	This is normal: The water level is below the window.
There's no water going into the washing machine.	<ul style="list-style-type: none"> • The water tap might be turned off. • The water hose or water-supply hose may be frozen. • Your water supply may be disrupted. • The water-supply valve filter may be clogged.
There's only a small amount of water.	<ul style="list-style-type: none"> • If you have paused the programme and you restart, the washing machine may drain some water. • Don't pour water in through the door.
Water adds up during washing.	This is normal: water is supplied automatically as the level lowers, and with heavy loads the water may fill up repeatedly.
The washing machine does not spin.	If a small load is in the washing machine, it may be detected as an unbalanced load and may stop spinning after a number of attempts. Make sure to add more clothes for the machine to spin properly.
There's no water going into the washing machine during rinse operation.	Before rinsing, the washing machine spins to drain water remaining from the wash. The water will fill up after that.
During the spin-dry, the drum stops and rotates several times.	This is normal. The washing machine has detected an unbalanced load and is trying to correct it. Make sure to add more clothes for the machine to spin properly.
Foam and water remain in the door or door seal.	Although foam and water may remain, it does not have any influence on the performance of a rinse.
Spin starting is repeated.	This is normal. Although spin starting may be repeated, it is a function made to spin quietly.

There's not much foam.	<ul style="list-style-type: none"> • This can happen if you've put powder detergent directly into the drum – you must put it in the detergent drawer. • The amount of foam can vary, depending on the temperature, level and softness of your water. • You may not be using enough detergent. • You may be using a reduced-foam type of detergent. • Heavily soiled laundry can reduce the amount of foam. • Larger loads of laundry can also reduce the amount of foam.
There's a lot of foam.	<ul style="list-style-type: none"> • The amount of foam can vary depending on the temperature, level and softness of your water. • You may have used too much detergent. • The type of detergent you use could cause excessive foam.
Fabric softener overflows.	<ul style="list-style-type: none"> • You may have exceeded the MAX level in the softener drawer. • You may have spilt the liquid by closing the softener drawer too sharply.
There's a residue of powder detergent at the end of the wash.	This can happen if you've put powder detergent directly into the drum – you must put it in the detergent drawer.
There's an unusual noise or vibration.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that there's no metal in the drum. • Make sure the transit bolts used in transportation have been removed. • Check that the washing machine feet have been levelled correctly. • Check the washing machine is on a flat, stable surface.
There's a noise when the water drains away.	This is normal, it's the pump starting and stopping.
The electricity supply cuts out while the washing machine's on.	The washing machine will stop (do not open the door if the machine is full of water). When the power comes back on, the washing machine will continue the programme.
The water supply is disrupted.	When the water comes back on, it may be impure at first. You'll need to disconnect the water-supply hose and drain any impure water through the tap before using your washing machine again. Remember to re-connect the water supply hose first.
Excessive foam in the detergent drawer.	Press the Start/Pause button. Change the programme to the Rinse selection to manually rinse and drain the drum. Use the correct amount of detergent next time.

Questions and Answers

Issues	Reasons	Solutions
Washing machine cannot start up		<ul style="list-style-type: none"> • Check if the door is closed tightly. • Check if power plug is inserted well. • Check if water supply tap is opened. • Check if Start/Pause button is pressed.
Door cannot be opened	<ul style="list-style-type: none"> • Machine's safety protection design working. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disconnect the power.
Heating fault	<ul style="list-style-type: none"> • NTC is damaged and heating pipe is aging. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cold wash only. • Contact the service centre promptly.
Water leakage	<ul style="list-style-type: none"> • The connection between inlet pipe or outlet hose and tap or washing machine is not tight. • Drain pipe in the room is blocked. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check and fasten water pipes. • Clean up outlet hose and ask a specialized person to repair it when necessary.
Water is overflowed from the bottom of the machine	<ul style="list-style-type: none"> • The inlet pipe is not connected firmly. • Outlet hose has water leakage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fix the inlet pipe. • Replace the drain hose.
Indicator or display does not light	<ul style="list-style-type: none"> • Power is disconnected. • PC board has problems. • Harness has connection problem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the power is shut down and power plug is connected correctly. • If not, please call up service line.
Detergent residues in the box	<ul style="list-style-type: none"> • Washing powder is dampened and agglomerated. 	<ul style="list-style-type: none"> • Clean and wipe the box. • Use detergents suitable for the fabric.
Washing effects are not good	<ul style="list-style-type: none"> • The clothes are too dirty. • Insufficient detergent quantity. 	<ul style="list-style-type: none"> • Select a proper procedure. • Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.

Error Codes

Display LED	Reason	Solutions
E10	Inlet water problem while washing	<ul style="list-style-type: none">• Open the water tap, to check if the inlet hose is squashed or kinked. Straighten the inlet hose.• Check if the filter in the inlet valve is blocked or not. Wash the inlet hose.• Check if the water pressure is too low.
E12	Water overflow	<ul style="list-style-type: none">• Restart the machine.
E21	Drain water problem while washing	<ul style="list-style-type: none">• Check if the drain pump is blocked.
E30	Door lock problem	<ul style="list-style-type: none">• Check if the door of the washing machine is closed.• Check if the clothes are pinned by the door.
Others		<ul style="list-style-type: none">• Please call up the service line if there is any other problem.

GB

Specifications

Model	M612WM20G
Rated Voltage	220 - 240V~ 50 Hz
Rated Current	10 A
Rated Power Input	2050 W
Dimension (H x W x D)	850mm x 595mm x 535mm
Net Weight	57 kg
Rated Capacity	6 kg
Maximum Spin Speed	1200 rpm
Inlet Water Pressure	0.05 MPa - 1 MPa

Features and specifications are subject to change without prior notice.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου πλυντηρίου της.

Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας θα σας βοηθήσουν να το χρησιμοποιήσετε κανονικά και με ασφάλεια.

Συνιστάται να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου εγκατάστασης/λειτουργίας προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που παρέχονται.


Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση της μονάδας και κρατήστε τις για λόγους μελλοντικής αναφοράς.

Αφαίρεση Συσκευασίας


Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τη συσκευασία. Κρατήστε τη συσκευασία. Σε περίπτωση απόρριψης, ακολουθήστε τους κανονισμούς της τοπικής κοινότητας.

Περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα:

GR

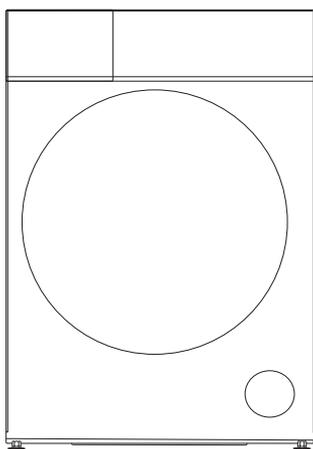

Η Κύρια μονάδα

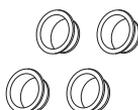


Καλύμματα μπουλονιών μεταφοράς x 4



Στήριγμα σωλήνα αποστράγγισης σχήματος U



Σωλήνας παροχής νερού x 1

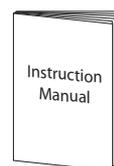

Εγχειρίδιο χρήσης

Εγκατάσταση Του Πλυντηρίου Σας

Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.

- Εκτός από τις οδηγίες που αναφέρονται εδώ, ενδέχεται να εφαρμόζονται ειδικοί κανονισμοί των σχετικών εταιρειών ύδρευσης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Αν δεν είστε βέβαιοι, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να συνδέσει το πλυντήριο.
- Το πλυντήριο είναι βαρύ, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί όταν το σηκώνετε. Μην το σηκώνετε από εξαρτήματα που προεξέχουν (π.χ. από την πόρτα του πλυντηρίου).
- Προειδοποίηση: Οι παγωμένοι σωλήνες ενδέχεται να σκιστούν/σκάσουν. Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε εξωτερικούς χώρους ή σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού.
- Τοποθετήστε τους σωλήνες και τα καλώδια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κανείς επάνω τους.




Απαιτείται πρόσθετος χώρος (περίπου 50 χλστ.) στο πίσω μέρος του πλυντηρίου. Αυτό χρησιμεύει για να υπάρχει αρκετός χώρος για το σωλήνα νερού και τις συνδέσεις του σωλήνα αποστράγγισης.

Επιλογή Της Κατάλληλης Θέσης Για Το Πλυντήριο Σας

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για το πλυντήριό σας.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριό σας σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια για να αποφύγετε τις υπερβολικές δονήσεις και το θόρυβο.
- Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριό σας σε άμεσο ηλιακό φως ή σε μέρος όπου μπορεί να σημειωθούν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.


x Επιφάνεια με κλίση

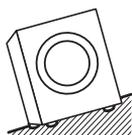

x Ασταθής επιφάνεια



x Ανώμαλη επιφάνεια

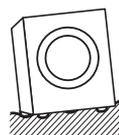

Δύο ή περισσότεροι άνθρωποι που απαιτείται για να μετακινήσετε το πλυντήριο ρούχων.

- Τα ανοίγματα αερισμού στη βάση του πλυντηρίου δεν πρέπει να φράζονται από μοκέτα.
- Ξεκινήστε γέρνοντας το πλυντήριο προς τα πίσω.
- Ένα άτομο πρέπει να στέκεται από πίσω του, κρατώντας το πίσω μέρος του άνω πλαισίου. Το άλλο άτομο πρέπει να κρατά τα κάτω πόδια στο μπροστινό μέρος.
- Ελέγξτε ότι έχετε όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την εγκατάσταση.
- Προτείνουμε να αναθέσετε την εγκατάσταση του πλυντηρίου σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Μεταφορά Και Εγκατάσταση

Αφαίρεση Των Μπουλονιών Μεταφοράς

Τα τέσσερα μπουλόνια μεταφοράς διατηρούν το εσωτερικό του πλυντηρίου σας στη θέση του κατά τη μεταφορά του.


Τα μπουλόνια πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί (δεν παρέχεται) και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται με λεπτομέρειες παρακάτω.



Μην λειτουργείτε το πλυντήριο χωρίς να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς, καθώς μπορεί να προκληθούν έντονες δονήσεις και να καταστραφεί η συσκευή σας.

Για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς:

1. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να χαλαρώσετε τα τέσσερα μπουλόνια. Βρίσκονται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.
2. Τραβήξτε τα μπουλόνια οριζόντια. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε ολόκληρο το μπουλόνι.
3. Πιέστε τα τέσσερα καλύμματα (περιλαμβάνονται με τα εξαρτήματά σας) στις αντίστοιχες οπές των μπουλονιών.

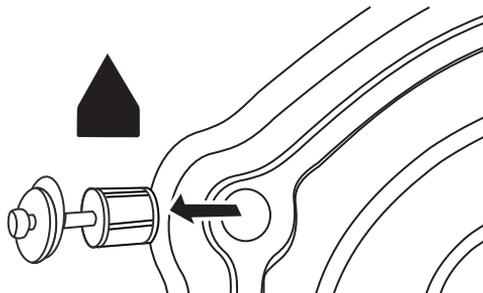

Θα χρειαστείτε ξανά τα μπουλόνια μεταφοράς, αν μεταφέρετε το πλυντήριο, επομένως βεβαιωθείτε ότι τα αποθηκεύσατε σε ασφαλές μέρος.

Αφαίρεση αφρού πολυστυρολίου

Έχει τοποθετηθεί αφρός πολυστυρολίου στην κάτω πλευρά της συσκευής για προστασία και υποστήριξη κατά τη μεταφορά. Πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την εγκατάσταση. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά είναι καθαρή από αφρό πολυστυρολίου κρατώντας τη συσκευή υπό κλίση και ζητώντας από κάποιον να ελέγξει την κάτω πλευρά για την ύπαρξη τυχόν αφρού που δεν έχει αφαιρεθεί.

Μεταφορά Του Πλυντηρίου Από Τη Μία Θέση Στην Άλλη

Πριν μεταφέρετε το πλυντήριο:

- Κλείστε τη βρύση και λειτουργήστε το πλυντήριο για να αποστραγγίσει το νερό. Αποστραγγίστε τυχόν υπόλοιπο νερό από το σωλήνα της αντλίας.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το κύριο δίκτυο.
- Προσαρτήστε τα μπουλόνια μεταφοράς.




Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε τα μπουλόνια μεταφοράς, πριν μεταφέρετε το πλυντήριο.

Μήκος Σωλήνων Και Καλωδίων

Τρόπος σύνδεσης από την αριστερή πλευρά


Τρόπος σύνδεσης από τη δεξιά πλευρά

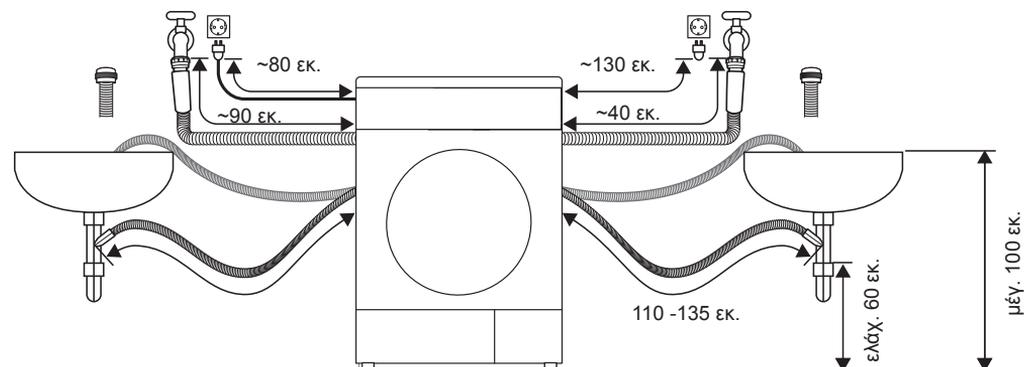

Στάθμιση Του Πλυντηρίου

Υπάρχουν πέλματα στάθμισης στο κάτω μέρος. Πρέπει να ρυθμιστούν για να εξασφαλιστεί ότι το πλυντήριο είναι σε οριζόντια θέση.

1. Σε κάθε πέλμα, χαλαρώστε το δακτύλιο σύσφιξης περιστρέφοντας τον δεξιόστροφα.
2. Ρυθμίστε και τα πέλματα περιστρέφοντας κάθε πέλμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
3. Χρησιμοποιήστε αλφάδι με φυσαλίδα αέρα για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε οριζόντια θέση.
4. Σφίξτε κάθε δακτύλιο σύσφιξης περιστρέφοντας τον αριστερόστροφα (προς το σώμα του πλυντηρίου).

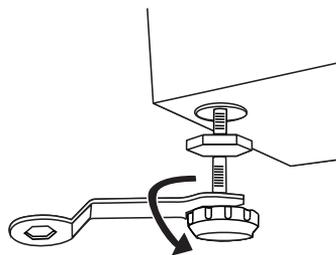

Βεβαιωθείτε ότι και οι δακτύλιοι σύσφιξης είναι σφιγμένοι με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τα πέλματα εξακολουθούν να είναι βιδωμένα στο πλυντήριο. Αν είναι ξεβιδωμένα, το πλυντήριο θα μετακινείται από τη θέση του.

Σωλήνας Παροχής Νερού

Σημεία που πρέπει να θυμάστε


- Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα για να αποφύγετε διαρροές νερού.
- Μη συνδέετε το σωλήνα σε βρύση ζεστού/κρύου νερού.
- Μη στρίβετε, συμπιέζετε, τροποποιείτε ή κόβετε το σωλήνα.
- Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για σύνδεση με παροχή κρύου νερού. Μην τη συνδέετε με την παροχή ζεστού νερού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον καινούργιο σωλήνα παροχής νερού που παρέχεται. Τα παλιά σεντ σωλήνων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά.



- Το εύρος της πίεσης του νερού παροχής κυμαίνεται από τουλ. 0,05 MPa έως μεγ. 1 MPa. Η πίεση εκτός εύρους μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα ή ζημιά.
- Αυτό το πλυντήριο ρούχων έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με παροχή κρύου νερού.

Σύνδεση Του Σωλήνα Παροχής Νερού

1. Για να αποτραπεί η διαρροή από τους συνδέσμους, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί οι ελαστικοί στεγανοποιητικοί δακτύλιοι σε κάθε άκρο του σωλήνα παροχής νερού. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους.
2. Τοποθετήστε το ευθύ άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βρύση κρύου νερού.
3. Συνδέστε το γωνιώδες άκρο του σωλήνα με τη λευκή κεφαλή στη βαλβίδα εισόδου νερού της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι τα πλαστικά τμήματα των συνδέσεων. Αν δεν είστε βέβαιοι πώς γίνεται, καλέστε έναν εξειδικευμένο υδραυλικό για να κάνει πιο ασφαλείς συνδέσεις.
4. Ανοίξτε αργά τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές γύρω από τους συνδέσμους.

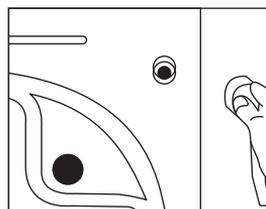

GR


Σωλήνας Αποστράγγισης Νερού

Σημεία που πρέπει να θυμάστε:

- Μη στρίβετε, τραβάτε ή λυγίζετε το σωλήνα αποστράγγισης.
- Το πλυντήριο σας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 85 εκ. από την έξοδο αποστράγγισης.
- Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού πρέπει να τοποθετείται σε ελάχιστο ύψος 60 εκ. και μέγιστο 100 εκ. από το δάπεδο.


Αποστράγγιση σε νεροχύτη ή νιπτήρα

- Ασφαλίστε το σωλήνα αποστράγγισης στη θέση του, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει έξω από το νιπτήρα.
- Μην φράζετε την έξοδο αποστράγγισης του νιπτήρα και βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση μέσω του νιπτήρα επαρκεί για να μην γίνει υπερχειλίση.
- Μην αφήνετε την άκρη του σωλήνα αποστράγγισης να βυθιστεί στο αποστραγγισμένο νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη ροή του νερού πίσω στο πλυντήριο.

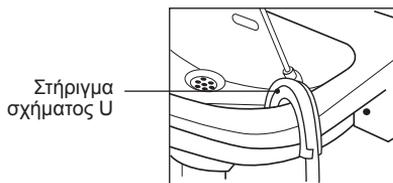

Στήριγμα σχήματος U

Αποστράγγιση σε νιπτήρα

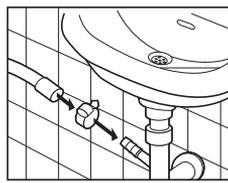

Αποστράγγιση σε σωλήνα αποστράγγισης



Πριν κάνετε τη σύνδεση στον αγωγό αποχέτευσης, ελέγξτε οπωσδήποτε τον αγωγό αποχέτευσης και αφαιρέστε τυχόν στοπ ή εμπόδια από το εσωτερικό του, διαφορετικά η μονάδα μπορεί να μην είναι σε θέση να αποστραγγίσει σωστά τα λύματα.

Σύνδεση Στην Τροφοδοσία Από Το Κύριο Δίκτυο

Για την ασφάλειά σας:

- Μη χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή βύσματος τροφοδοσίας από το κύριο δίκτυο ή καλώδιο επέκτασης.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας από το κύριο δίκτυο ή το βύσμα τροφοδοσίας από το κύριο δίκτυο έχουν καταστραφεί, σταματήστε να τα χρησιμοποιείτε και καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για βοήθεια.
- Ένα γειωμένο βύσμα είναι προσαρτημένο στο καλώδιο ρεύματος του πλυντηρίου σας. Αυτό το βύσμα πρέπει να τοποθετηθεί σε γειωμένη πρίζα που είναι σε θέση να παρέχει 13 Αμπέρ. Αν δεν έχετε τέτοιες πρίζες και ασφάλειες στο σπίτι, καλέστε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Το βύσμα τροφοδοσίας από το κύριο δίκτυο πρέπει να παραμένει προσβάσιμο για να είναι δυνατή η αποσύνδεση ή πρέπει να ενσωματωθεί ένας πολυπολικός διακόπτης στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

Κατάλογος ελέγχου εγκατάστασης


Πλέον, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πλυντήριο.

Ας διαβάσουμε τον κατάλογο ελέγχου για να βεβαιωθούμε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά!

Ερωτήσεις		Πλαίσιο ελέγχου
Μπουλόνια μεταφοράς - Τα αφαιρέσατε και προσαρτήσατε σωστά τα καπάκια;		
Πέλματα στάθμισης	Ρυθμιζόμενα πέλατα - Είναι βιδωμένα με ασφάλεια στο πλυντήριο;	
	Μαξιλαράκια πελμάτων - Είναι επίπεδα;	
Τροφοδοσία ρεύματος - Η αποκλειστική πρίζα κύριου δικτύου έχει ονομαστική τιμή για 220V - 240V εναλλασσόμενου ρεύματος και είναι σε θέση να παρέχει 13 Αμπέρ;		
Θέση - Το πλυντήριό σας βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια;		
Σωλήνας παροχής νερού - Δεν έχει διαρροές και η παροχή νερού είναι κανονική;		
Αφρός πολυστυρολίου - Έχετε αφαιρέσει το σύνολο του αφρού πολυστυρολίου από το κάτω μέρος της συσκευής;		

Επισκόπηση Προϊόντος

Η Μονάδα

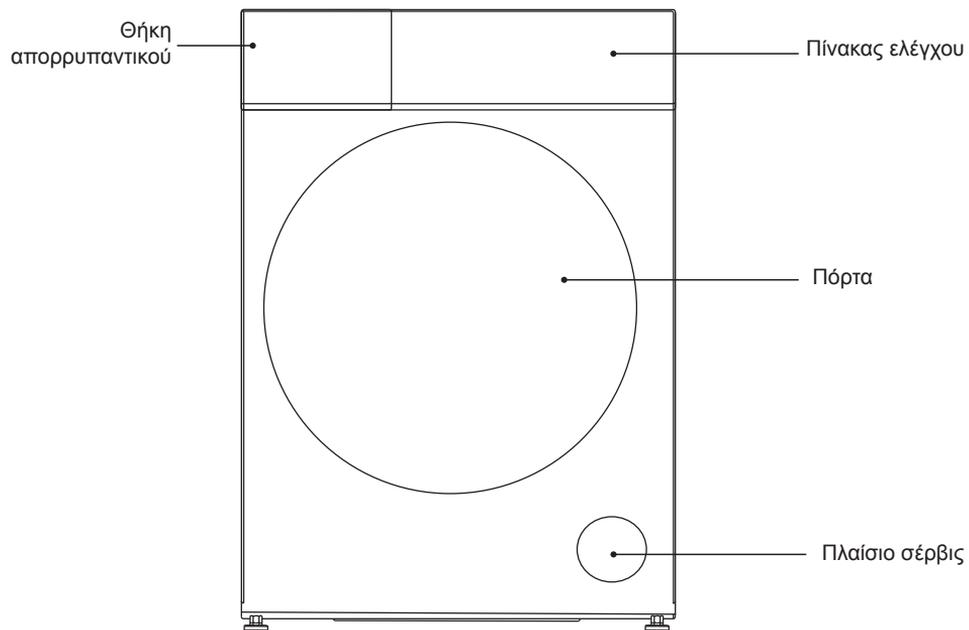


GR

Ο Πίνακας Ελέγχου

Επιλογές προγράμματος

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά προγράμματα πλύσης ανάλογα με τις απαιτήσεις πλύσης σας.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθώς και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης, στρέψτε τον επιλογέα στη θέση OFF.

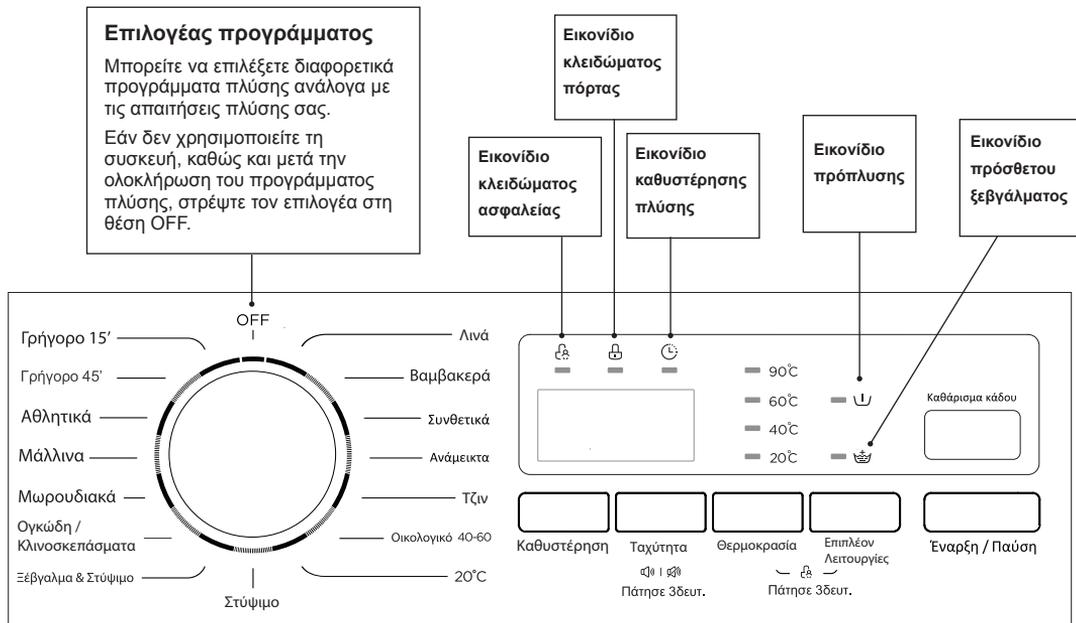

Κουμπί	Λειτουργία
Καθυστέρηση	Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται για καθυστέρηση της πλύσης. Πατήστε το συνεχόμενα για να επιλέξετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η πλύση.
Ταχύτητα	<ul style="list-style-type: none"> Πατήστε το συνεχώς για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης. (Εάν δεν εμφανίζεται ταχύτητα στυψίματος στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει στύψιμο πριν από το τέλος του προγράμματος.) Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα για σίγαση ή ανάρτηση σίγασης του βομβητή του μηχανήματος.
Θερμοκρασία	Πατήστε συνεχώς για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία (Κρύο, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C) του επιλεγμένου προγράμματος.
Επιπλέον Λειτουργίες	Πατήστε παρατεταμένα για επιπλέον ξέβγαλμα ή πρόπλυση.
Καθαρισμα κάδου	Πατήστε για να καθαρίσετε τον κάδο και τον σωλήνα.
Έναρξη / Παύση	Πατήστε το για να ξεκινήσετε την πλύση σας. Πατήστε το στη διάρκεια της λειτουργίας για να διακόψετε προσωρινά την πλύση σας.



- Αν πρέπει να αλλάξετε μια ρύθμιση μετά την έναρξη της πλύσης, στρέψτε τον επιλογέα στη θέση OFF. Επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα, την ταχύτητα στυψίματος και τις προαιρετικές λειτουργίες και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη / Παύση**. (Βεβαιωθείτε ότι το Κλείδωμα για παιδιά είναι απενεργοποιημένο, διαφορετικά θα συνεχιστεί το αρχικό πρόγραμμα.)
- Κατά την αποστολή από το εργοστάσιο χύνεται νερό στο εσωτερικό του πλυντηρίου για πραγματοποίηση επιθεώρησης, επομένως μπορεί να υπάρχουν σταγόνες νερού ή υγρασία στο πλυντήριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυσλειτουργία.



Κατά την αρχική εκκίνηση και χρήση της μονάδας, μπορεί να υπάρχει μια ελαφριά μυρωδιά καθώς ο κινητήρας ροντάρεται. Δεν πρόκειται για βλάβη, είναι η κανονική λειτουργία.

Προετοιμασία

Διαβάστε τα παρακάτω για να κατανοήσετε πώς θα προετοιμάσετε καλύτερα τα ρούχα για πλύσιμο.

Οργάνωση Των Ρούχων


- Διαβάστε την ετικέτα πλυσίματος σε κάθε ρούχο για να σας βοηθήσει να ταξινομήσετε τα ρούχα σας σε διαφορετικά φορτία.
- Ταξινομήστε τα ρούχα κατά χρώμα, είδος υφάσματος και πόσο λερωμένα είναι. Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα και θερμοκρασία για κάθε πλύση.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο! Δείτε τον πίνακα επιλογής προγραμμάτων για το μέγιστο φορτίο στο πρόγραμμα που επιθυμείτε.

Τύπος υφάσματος	Μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης
Βαμβάκι	6,0kg
Συνθετικά	3,0kg
Μάλλινα	2,0kg

GR


Προετοιμασία Των Ρούχων

- Αντιμετωπίστε τους λεκέδες πριν από το πλύσιμο.
- Ορισμένα είδη πρέπει να τοποθετούνται σε δίκτυ πριν τα βάλετε στο πλυντήριο, δηλαδή σουτιέν με μεταλλικές μπαλάνες, καλσόν και δαντελωτά ρούχα, για να μην καταστραφούν.
- Βεβαιωθείτε ότι στις τσέπες δεν υπάρχουν αντικείμενα που μπορεί να καταστρέψουν τα ρούχα σας και το πλυντήριο.
- Δέστε τυχόν λυμένα κορδόνια στα ρούχα, κλείστε τα φερμουάρ και γυρίστε ανάποδα τα ρούχα με φερμουάρ.
- Για να μην προσκρούουν μεγάλα και βαριά αντικείμενα (π.χ. αγκράφες, μεγάλα κουμπιά κ.λπ.) στη γυάλινη πόρτα, γυρίστε τα ρούχα ανάποδα ή αφαιρέστε τα βαριά αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα ρούχα σας ή το πλυντήριο.
- Αφαιρέστε επιπλέον τρίχες, τρίχωμα ζώων, άμμο και άλλα υλικά με μια βούρτσα πριν από το πλύσιμο.
- Αν τα ρούχα έχουν εξογκώματα στο ύφασμα, γυρίστε τα ανάποδα.
- Τα ρούχα που ξεβάφουν θα πρέπει να πλένονται ξεχωριστά.
- Τοποθετήστε τα ρούχα σας μέσα στο πλυντήριο. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν εγκλωβίσατε είδη ρουχισμού μεταξύ της πόρτας φόρτωσης και του ελαστικού παρεμβύσματος.

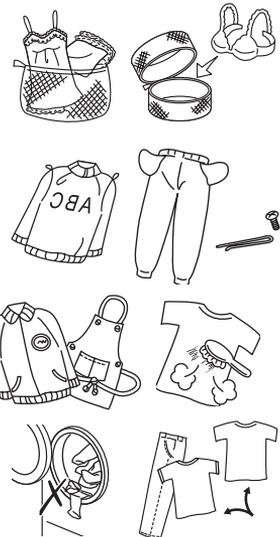

Προσθήκη Απορρυπαντικού Και Μαλακτικού

- Προσθέστε απορρυπαντικό στην κατάλληλη θήκη.
- Βάλτε μαλακτικό πριν ξεκινήσει η πλύση.
- Βάλτε απορρυπαντικό και μαλακτικό ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι, τη

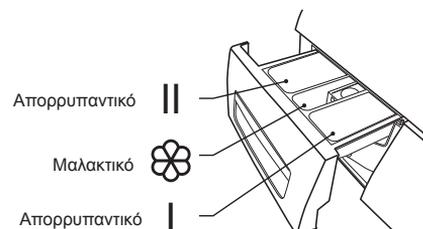

σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτών των προϊόντων.

- Για ελαφρώς λερωμένα ρούχα, προσθέστε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη (II) του συρταριού απορρυπαντικού.
- Για πολύ λερωμένα ρούχα, προσθέστε το ¼ του απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσετε στη θήκη (I) του συρταριού απορρυπαντικού και την υπόλοιπη ποσότητα στη θήκη (II).
- Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο όταν το συρτάρι απορρυπαντικού έχει αφαιρεθεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού ή μπορεί η συσκευή να μην λειτουργήσει σωστά.
- Αν ξεχάσετε να προσθέσετε απορρυπαντικό, μπορείτε να αποστραγγίσετε το πλυντήριο χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα μόνο για αποστράγγιση. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε απορρυπαντικό και να ξεκινήσετε ξανά το πρόγραμμα. Το απορρυπαντικό πηγαίνει στον κάδο μόνο όταν το συρτάρι απορρυπαντικού γεμίζει με νερό.
- Για να αποτρέψετε τα κατάλοιπα σκόνης απορρυπαντικού στο συρτάρι, στεγνώστε το εσωτερικό του συρταριού με ένα πανί. Βεβαιωθείτε ότι η σκόνη δεν έχει σβώλους όταν την προσθέτετε στο συρτάρι.
- Αν ο κύκλος ξεβγάλματος δεν αφαιρεί όλο το απορρυπαντικό από την πλύση σας, χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό.
- Το μαλακτικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη MAX στη θήκη.
- Ξεπλύνετε το μαλακτικό που δεν χρησιμοποιήθηκε με λίγο νερό ή με ένα υγρό πανί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρά μαλακτικά σε όλα τα προγράμματα.



Διαλύστε το παχύρρευστο μαλακτικό υφασμάτων και conditioner υφασμάτων με νερό.

Πριν Από Την Πρώτη Χρήση


Πριν πλύνετε τα ρούχα σας για πρώτη φορά, εκτελέστε πρώτα ένα πλήρες πρόγραμμα πλύσης.

1. Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος από το κύριο δίκτυο και στην παροχή νερού.
2. Προσθέστε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στο συρτάρι απορρυπαντικού. Κλείστε το συρτάρι.
3. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
4. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη / Παύση**.

Ρύθμιση Πλύσης

Τυπική Πλύση

1. Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας και τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Προετοιμασία" για να ταξινομήσετε τα ρούχα σας πριν τα τοποθετήσετε μέσα στον κάδο.) Βεβαιωθείτε ότι δεν εγκλωβίστηκαν ρούχα στην πόρτα.
2. Κλείστε την πόρτα. Περιστρέψτε τον Επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης σας.
3. Επιλέξτε τη θερμοκρασία, την ταχύτητα στυψίματος και άλλες λειτουργίες, αν θέλετε.
4. Προσθέστε απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού. Η ποσότητα του απορρυπαντικού θα εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι και τη σκληρότητα του νερού. Χρησιμοποιήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού που προτείνεται στη συσκευασία.
5. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη / Παύση** για να ξεκινήσει η πλύση.
6. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ακουστεί ένας ήχος από το πλυντήριο.

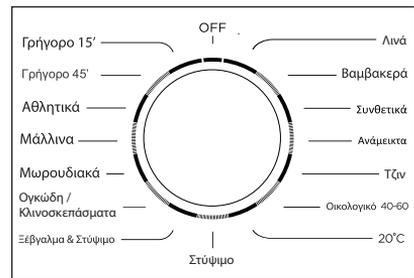

Αν η πόρτα ήταν κλειδωμένη και σβήσατε και κατόπιν ανάψατε τη συσκευή, ή αν έγινε διακοπή ρεύματος, η πόρτα θα παραμείνει κλειδωμένη για 5 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση Ρούχων (Αφού Τελειώσει Το Πρόγραμμα)



Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη για 1 λεπτό μετά τη διακοπή της πλύσης.

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου και αφαιρέστε τα ρούχα.
- Αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα για να αποφύγετε τον κίνδυνο σκουριάς.
- Αφήστε την πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικού ανοιχτά, για να μπορέσει να εξατμιστεί το νερό που έχει απομείνει.

Επιλογή Του Προγράμματος

Δείτε εδώ τα διαθέσιμα προγράμματα, τις πρόσθετες λειτουργίες και τις ρυθμίσεις των επιλογών. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί ξεχωριστά για ορισμένα προγράμματα.

Επιλογή Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Συρτάρι απορρυπαντικού			Προεπι- εγμένη θερμ. (°C)	Προεπι- λεγμένη ώρα (λεπτά)	Προεπιλεγμένη ταχύτητα (σ.α.λ.)
		Θήκη I	Θήκη II	Θήκη μαλα- κτικού			
Λινά	6,0	O	●	O	40	2:40	800
Βαμβακερά	6,0	X	●	O	40	3:48	800
Συνθετικά	3,0	O	●	O	40	2:20	800
Ανάμεικτα	6,0	O	●	O	40	1:20	1000
Τζιν	6,0	O	●	O	60	1:45	1000
Οικολογικό 40-60	6,0	X	●	O	-	3:14	-
20°C	3,0	X	●	O	20	1:01	1000
Στύψιμο	6,0	X	X	X	-	0:12	1000
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	6,0	X	X	O	-	0:20	1000
Ογκώδη/ Κλινοσκεπάσματα	3,0	O	●	O	40	1:48	1000
Μωρουδιακά	6,0	O	●	O	60	1:43	1000
Μάλλινα	2,0	X	●	O	40	1:07	600
Αθλητικά	3,0	O	●	O	20	0:45	800
Γρήγορο 45'	2,0	O	●	O	40	0:45	800
Γρήγορο 15'	2,0	X	●	O	Κρύο	0:15	800

● Σημαίνει υποχρεωτικό O Σημαίνει προαιρετικό X Δεν εφαρμόζεται

- Σχετικά με το EN 60456: 2016 με (EU) 1061/2010:
 - η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ είναι A +++
 - Πρόγραμμα ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας: Βαμβακερά, ταχύτητα στυψίματος: 1200 στρ/λ, θερμοκρασία: 60°C/40°C
 - λοιπά όπως είναι προεπιλεγμένα, μισό φορτίο για συσκευή 6,0 κιλών: 3,0 κιλά
- Σχετικά με το EN 60456: 2016/FprAA:2020 με (EE) 2019/2014, (EE) 2019/2023:
 - η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ είναι E
 - Πρόγραμμα ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας: ECO 40-60, όπως είναι προεπιλεγμένα
 - μισό φορτίο για συσκευή 6,0 κιλών: 3,0 κιλά
 - ένα τέταρτο του φορτίου για συσκευή 6,0 κιλών: 2,0 κιλά

Σημείωση: Οι παράμετροι σε αυτόν τον πίνακα είναι μόνο για λόγους αναφοράς του χρήστη. Διαφέρουν από τους κανονικούς χρόνους κατά τη χρήση, ανάλογα με τη θερμοκρασία και το φορτίο.

Ακολουθούν οι πρόσθετες λειτουργίες και οι ρυθμίσεις επιλογών.

	Καθυστέρησης	Πρόσθετου ξεβγάλματος	Πρόπλυσης
Λινά	O	O	O
Βαμβακερά	O	X	X
Συνθετικά	O	O	O
Ανάμεικτα	O	O	O
Τζιν	O	O	O
Οικολογικό 40-60	O	X	X
20°C	O	O	X
Στύψιμο	O	X	X
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	O	O	X
Ογκώδη/Κλινοσκεπάσματα	O	O	O
Μωρουδιακά	O	O	O
Μάλλινα	O	O	X
Αθλητικά	O	O	O
Γρήγορο 45'	O	O	O
Γρήγορο 15'	O	X	X

GR

O Σημαίνει προαιρετικό X Δεν εφαρμόζεται

Καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση** για να ορίσετε τις ώρες καθυστέρησης για την έναρξη του προγράμματος (0-24 ώρες).
3. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη / Παύση** για επιβεβαίωση και έναρξη της λειτουργίας καθυστέρησης.

Για να ακυρώσετε την λειτουργία καθυστέρησης:

- πριν από την έναρξη του προγράμματος, πατήστε το κουμπί **Καθυστέρηση** επανειλημμένα για να επιλέξετε 0 ώρες
- ενώ το πρόγραμμα εκτελείται, στρέψτε τον επιλογέα στη θέση OFF.



- Οι χρόνοι πλύσης εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις προγράμματος και θερμοκρασίας που έχουν επιλεγεί.
- Οι χρόνοι πλύσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι, αν τα ρούχα στον κάδο πρέπει να εξισορροπηθούν. Τα μικρά σε μέγεθος ρούχα και το μικρό φορτίο μπορεί να οδηγήσει τη συσκευή να τα ανιχνεύσει ως μη ισορροπημένο φορτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει περισσότερα ρούχα στο μικρό φορτίο για την ορθή λειτουργία της συσκευής.


Σημαντικές πληροφορίες

Πλύσιμο Ευαίσθητων (Προγράμματα Για Μάλλινα Και Μεταξωτά)

Αυτά τα προγράμματα δонούν ελαφρά τον κάδο, για καλύτερα αποτελέσματα με τα ευαίσθητα ρούχα.


Βάρη κατά προσέγγιση:

- Φορτία για μεταξωτά ρούχα: 2kg ή λιγότερα
- Μεταξωτή μπλούζα / εσώρουχο (200 g)
- Μάλλινο πουλόβερ (400 g)
- Παντελόνι (400 g)

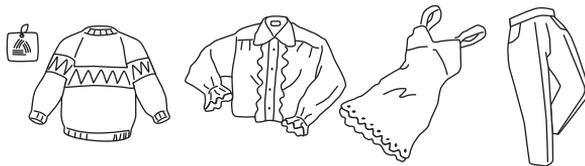

Προσθήκη Ευαίσθητων Ρούχων Στον Κάδο

- Κλείστε τα φερμουάρ και τα κουμπιά.
- Προσθέτετε τα είδη ένα-ένα, το ένα πάνω στο άλλο.
- Μην φορτώνετε υπερβολικά τον κάδο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερβολικές δονήσεις ή να καταστρέψει το πλυντήριο.

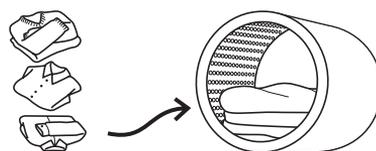

Ποιο Απορρυπαντικό Να Χρησιμοποιήσετε

- Για μάλλινα είδη, χρησιμοποιήστε ήπιο υγρό απορρυπαντικό. Άλλα απορρυπαντικά μπορεί να καταστρέψουν τα μάλλινα ρούχα σας.
- Με τα μάλλινα ή μεταξωτά ρούχα, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε πρόσθετο κύκλο ξεβγάλματος, ώστε να αφαιρέσετε τα υπολείμματα απορρυπαντικού από τα ρούχα σας. Αυτό εξαρτάται από την ποσότητα απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε και την ποσότητα αφρού που δημιουργείται στον κύριο κύκλο πλύσης.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα Ξέβγαλμα και Στύψιμο, επιλέγοντας τη ρύθμιση χαμηλότερης ταχύτητας στύψιματος ή χωρίς καθόλου στύψιμο.

Τρόπος Ενεργοποίησης Του Κλειδώματος Για Παιδιά

Το Κλείδωμα για παιδιά αποτρέπει την τυχαία αλλαγή ενός προγράμματος πλύσης από παιδιά.

- Όταν το πλυντήριο είναι σε λειτουργία, πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **Θερμοκρασία** και **Επιπλέον Λειτουργίες** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά. Το εικονίδιο του Κλειδώματος για παιδιά θα ανάψει, για να υποδείξει ότι το κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργό.
- Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **Θερμοκρασία** και **Επιπλέον Λειτουργίες** ώσπου να εξαφανιστεί το εικονίδιο του κλειδώματος για παιδιά.

Συντήρηση - Καθαρισμός Του Πλυντηρίου



Να αφαιρείτε πάντα το καλώδιο του πλυντηρίου από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.



Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων απορρυπαντικού, προτείνουμε το πλύσιμο της συσκευής χωρίς φορτίο ή απορρυπαντικό μία φορά το μήνα.

Καθαρισμός Του Κάδου

Τυχόν σκουριά που έχει απομείνει μέσα στον κάδο από μεταλλικά αντικείμενα πρέπει να αφαιρείται αμέσως με απορρυπαντικό χωρίς χλωρίνη. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα.

Μετά από 25 κύκλους πλυσίματος, η ενδεικτική λυχνία καθαρισμού κάδου αρχίζει να αναβοσβήνει, υπενθυμίζοντάς σας να καθαρίσετε τον κάδο και τον σωλήνα. Πατήστε το κουμπί **Καθαρισμα κάδου** για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Μην προσθέσετε ρούχα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα τακτικά ανάλογα με τις ανάγκες.



Μην τοποθετείτε ρούχα στο πλυντήριο κατά τον καθαρισμό του κάδου.



GR

Καθαρισμός Του Εξωτερικού Του Πλυντηρίου Σας

- Καθαρίστε το εξωτερικό του πλυντηρίου σας με ένα μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό, όπως απορρυπαντικό πιάτων.
- Μη ρίχνετε νερό πάνω στο πλυντήριο.
- Μη χρησιμοποιείτε κρέμες καθαρισμού, διαλύτες ή προϊόντα που περιέχουν αλκοόλη ή κηροζίνη.

Καθαρισμός Του Συρταριού Απορρυπαντικού

1. Αφαιρέστε το συρτάρι απορρυπαντικού τραβώντας το και πιέζοντας απαλά στο πίσω κεντρικό τμήμα της θήκης μαλακτικού.
2. Ξεπλύνετε το παλιό απορρυπαντικό από το συρτάρι με νερό. (Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε το πλυντήριο.) Τα υπολείμματα απορρυπαντικού συγκεντρώνονται πολύ γρήγορα αν δεν καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι και μπορεί να δημιουργήσουν μούχλα.
3. Επαναφέρετε το συρτάρι στην αρχική θέση.

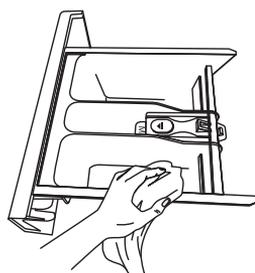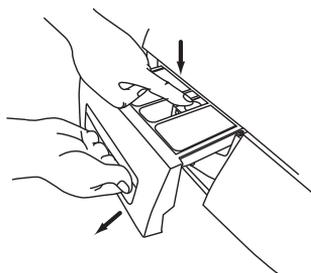

Καθαρισμός Του Παρεμβύσματος Και Του Παραθύρου Της Πόρτας

- Σκουπίστε το παράθυρο και το παρέμβυσμα έπειτα από κάθε πλύση για να αφαιρέσετε χνούδια και λεκέδες. Αν συγκεντρωθούν πολλά χνούδια, μπορεί να προκληθεί διαρροή.
- Αφαιρέστε τυχόν κέρματα, κουμπιά και άλλα αντικείμενα από το παρέμβυσμα της πόρτας έπειτα από κάθε πλύση.


Καθαρισμός Του Φίλτρου Αποστράγγισης



Προσέχετε μην καείτε κατά τον καθαρισμό του φίλτρου αποστράγγισης. Το νερό που στραγγίζει από τη θήκη του φίλτρου μπορεί να είναι καυτό έπειτα από μια πλύση σε υψηλή θερμοκρασία.

Πριν καθαρίσετε το φίλτρο αποστράγγισης, σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα.


1. Ανοίξτε το πλαίσιο συντήρησης. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το πλαίσιο σέρβις για την περίπτωση που θα τρέξει νερό. (Εάν υπάρχει σωλήνας αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης, βγάλτε το καπάκι του σωλήνα και αφήστε το νερό να τρέξει και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης στη θέση του.)

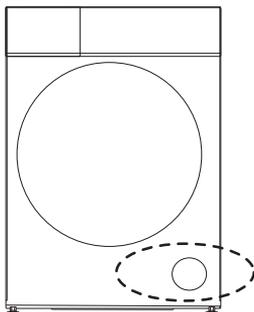

2. Χαλαρώστε προσεκτικά το φίλτρο αποστράγγισης. Μπορεί να τρέξει νερό. Αυτό είναι φυσιολογικό.
3. Ξεβιδώστε το φίλτρο για να το αφαιρέσετε.
4. Αφαιρέστε τυχόν χνούδια και υπολείμματα πριν ξανατοποθετήσετε προσεκτικά το φίλτρο στη θέση του.
5. Περιστρέψτε το φίλτρο δεξιόστροφα για να το ξαναβιδώσετε στη θέση του. Κλείστε το πλαίσιο σέρβις.

Αποτροπή Παγώματος Του Σωλήνα Παροχής Νερού

Αν το πλυντήριό σας παραδοθεί ενώ επικρατούν συνθήκες παγετού, αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες αφού το εγκαταστήσετε, πριν το χρησιμοποιήσετε. Αυτό διασφαλίζει ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν θα είναι φραγμένος με πάγο. Αν ο σωλήνας παροχής νερού παγώσει, προσθέστε 2 ή 3 λίτρα ζεστό νερό στον κάδο. Στη συνέχεια, εκτελέστε ένα πρόγραμμα «Ξεβγάλματος & Στυψίματος».

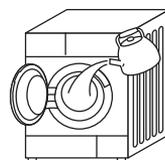

περίπου
50°C

Καθαρισμός Του Πλέγματος Του Φίλτρου Του Σωλήνα Παροχής Νερού

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Κλείστε την παροχή νερού στη βρύση.
2. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση.
3. Αφαιρέστε με το χέρι το πλέγμα του φίλτρου που βρίσκεται από την πλευρά της βρύσης του σωλήνα παροχής νερού και καθαρίστε το με μια μικρή βούρτσα (π.χ. με οδοντόβουρτσα).
4. Τοποθετήστε ξανά το πλέγμα του φίλτρου στην αρχική του θέση.
5. Συνδέστε πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και ανοίξτε ξανά τη βρύση, για να ελέγξετε για διαρροές.

Υποδείξεις Και Συμβουλές

Προβλήματα	Λύσεις
Τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.	<ul style="list-style-type: none"> • Το κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργοποιημένο. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά. • Το πλυντήριο εκτελεί ένα πρόγραμμα πλύσης. • Ο Επιλογέας προγράμματος περιστράφηκε σε διαφορετικό πρόγραμμα.
Η πόρτα δεν ανοίγει.	<ul style="list-style-type: none"> • Μπορεί να είναι ενεργό το κλείδωμα πόρτας. • Η θερμοκρασία ή η στάθμη του νερού μπορεί να είναι πολύ υψηλές.
Αν ξεκινήσετε εσφαλμένο πρόγραμμα κατά λάθος.	<p>Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση ή στρέψτε τον Επιλογέα προγράμματος στη θέση Off. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον Επιλογέα προγράμματος στο σωστό πρόγραμμα, την ταχύτητα στύψιματος ή την προαιρετική λειτουργία που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη / Παύση για να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα. (Σημείωση: Προτείνουμε να μην αλλάξετε το πρόγραμμα, όταν η συσκευή λειτουργεί ήδη επί 3 λεπτά.)</p>
Ασυνήθιστη μυρωδιά.	<ul style="list-style-type: none"> • Τα ελαστικά εξαρτήματα και οι κινητήρες ενδέχεται να αναδίνουν μια μυρωδιά, όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο για πρώτη φορά, αλλά αυτή η μυρωδιά φεύγει με την πάροδο του χρόνου. • Θα πρέπει να πλένετε τον κάδο μία φορά τον μήνα.
Δεν βλέπετε το νερό.	Αυτό είναι φυσιολογικό: η στάθμη του νερού είναι κάτω από το παράθυρο.
Δεν εισέρχεται νερό στο πλυντήριο.	<ul style="list-style-type: none"> • Η βρύση του νερού μπορεί να είναι κλειστή. • Ο σωλήνας νερού ή ο σωλήνας παροχής νερού μπορεί να έχουν παγώσει. • Η παροχή νερού σας μπορεί να έχει διακοπεί. • Το φίλτρο της βαλβίδας παροχής νερού μπορεί να έχει βουλώσει.
Υπάρχει μόνο μια μικρή ποσότητα νερού.	<ul style="list-style-type: none"> • Αν κάνετε παύση του προγράμματος και το ξεκινήσετε πάλι, το πλυντήριο μπορεί να αποστραγγίσει κάποια ποσότητα νερού. • Μην ρίχνετε νερό από την πόρτα.
Το νερό προστίθεται κατά την πλύση.	Αυτό είναι φυσιολογικό: το νερό παρέχεται αυτόματα καθώς η στάθμη μειώνεται και με βαριά φορτία το νερό μπορεί να αναπληρωθεί επανειλημμένα.
Το πλυντήριο δεν στύβει.	Αν υπάρχει μικρό φορτίο στο πλυντήριο, μπορεί να ανιχνευθεί ως μη ισορροπημένο φορτίο και το στύψιμο μπορεί να σταματήσει έπειτα από μερικές απόπειρες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει περισσότερα ρούχα στο μικρό φορτίο για την ορθή λειτουργία της συσκευής.

Δεν εισέρχεται νερό στο πλυντήριο κατά τη λειτουργία ξεβγάλματος.	Πριν από το ξέβγαλμα, το πλυντήριο σύβει τα ρούχα για να αποστραγγίσει το νερό που παραμένει από την πλύση. Το νερό θα αναπληρωθεί έπειτα από αυτό.
Κατά το στύψιμο-στέγνωμα, ο κάδος σταματά και περιστρέφεται πολλές φορές.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Το πλυντήριο ανίχνευσε ότι υπάρχει μη ισορροπημένο φορτίο και προσπαθεί να το διορθώσει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει περισσότερα ρούχα στο μικρό φορτίο για την ορθή λειτουργία της συσκευής.
Παραμένει αφρός και νερό στην πόρτα ή το παρέμβυσμα της πόρτας.	Μπορεί να παραμένει αφρός και νερό, αλλά αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην απόδοση του ξεβγάλματος.
Η έναρξη του στυψίματος επαναλαμβάνεται.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Η έναρξη του στυψίματος μπορεί να επαναλαμβάνεται, αλλά πρόκειται απλώς για μια λειτουργία αθόρυβου στυψίματος.
Δεν υπάρχει πολύς αφρός.	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτό μπορεί να συμβεί αν βάλετε απορρυπαντικό σε σκόνη απευθείας στον κάδο – πρέπει να το βάζετε στο συρτάρι απορρυπαντικού. • Η ποσότητα του αφρού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία, τη στάθμη και τη μαλακότητα του νερού σας. • Μπορεί να μη χρησιμοποιείτε αρκετό απορρυπαντικό. • Μπορεί να χρησιμοποιείτε ένα είδος απορρυπαντικού με μειωμένο αφρό. • Τα πολύ λερωμένα ρούχα μπορεί να μειώσουν την ποσότητα του αφρού. • Τα μεγαλύτερα φορτία ρούχων μπορούν επίσης να μειώσουν την ποσότητα του αφρού.
Υπάρχει πολύς αφρός.	<ul style="list-style-type: none"> • Η ποσότητα του αφρού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία, τη στάθμη και τη μαλακότητα του νερού σας. • Μπορεί να χρησιμοποιήσατε πάρα πολύ απορρυπαντικό. • Το είδος του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε μπορεί να προκαλεί υπερβολικό αφρό.
Το μαλακτικό υφασμάτων υπερχειλίζει.	<ul style="list-style-type: none"> • Μπορεί να υπερβήκατε τη στάθμη MAX στο συρτάρι του μαλακτικού. • Μπορεί να χύσατε το υγρό κλείνοντας το συρτάρι του μαλακτικού υπερβολικά απότομα.
Υπάρχουν υπολείμματα σκόνης απορρυπαντικού στο τέλος της πλύσης.	Αυτό μπορεί να συμβεί αν βάλετε απορρυπαντικό σε σκόνη απευθείας στον κάδο – πρέπει να το βάζετε στο συρτάρι απορρυπαντικού.

Υπάρχει ένας ασυνήθιστος θόρυβος ή δόνηση.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα στον κάδο. • Βεβαιωθείτε ότι τα μπουλόνια μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά έχουν αφαιρεθεί. • Βεβαιωθείτε ότι τα πέλματα του πλυντηρίου έχουν σταθμιστεί σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
Ακούγεται ένας θόρυβος όταν αποστραγγίζει το νερό.	Αυτό είναι φυσιολογικό: είναι η αντλία που ξεκινά και σταματά.
Έγινε διακοπή ρεύματος ενώ το πλυντήριο ήταν αναμμένο.	Το πλυντήριο θα σταματήσει (μη ανοίγετε την πόρτα αν η συσκευή είναι γεμάτη νερό). Όταν επανέλθει το ρεύμα, το πλυντήριο θα συνεχίσει το πρόγραμμα.
Η παροχή νερού διακόπηκε.	Όταν επανέλθει το νερό, μπορεί να έχει ακαθαρσίες στην αρχή. Πρέπει να αποσυνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού και να αποστραγγίσετε το ακάθαρτο νερό μέσω της βρύσης, πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το πλυντήριό σας. Θυμηθεί να επανασυνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού πρώτα.
Υπάρχει υπερβολικός αφρός στο συρτάρι απορρυπαντικού.	Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη / Παύση . Αλλάξτε το πρόγραμμα στην επιλογή ξεβγάλματος, για να κάνετε αυτόματο ξέβγαλμα και να αποστραγγίσετε τον κάδο. Χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού την επόμενη φορά.

Ερωτήσεις Και Απαντήσεις

Προβλήματα	Αιτίες	Λύσεις
Το πλυντήριο δεν μπορεί να ξεκινήσει		<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθεί ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένο. • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή. • Ελέγξτε αν είναι πατημένο το πλήκτρο Έναρξη / Παύση. • Ελέγξτε αν είναι πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίηση.
Η πόρτα δεν ανοίγει	<ul style="list-style-type: none"> • Ο προστατευτικός σχεδιασμός για την ασφάλεια της συσκευής λειτουργεί. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
Σφάλμα θέρμανσης	<ul style="list-style-type: none"> • Το NTC είναι καταστραμμένο και ο αγωγός θέρμανσης είναι παλιός. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πλύση μόνο με κρύο νερό. • Επικοινωνήστε αμέσως με το κέντρο σέρβις.
Διαρροή νερού	<ul style="list-style-type: none"> • Η σύνδεση μεταξύ του αγωγού εισόδου ή του σωλήνα εξόδου και της βρύσης ή του πλυντηρίου δεν είναι στεγανή. • Ο αγωγός αποστράγγισης στο δωμάτιο είναι φραγμένος. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε και δέστε τους αγωγούς νερού. • Καθαρίστε το σωλήνα εξόδου και ζητήστε από ένα εξειδικευμένο άτομο να τον επισκευάσει, όταν είναι απαραίτητο.
Το νερό υπερχειλίζει από το κάτω μέρος της συσκευής	<ul style="list-style-type: none"> • Ο αγωγός εισόδου δεν είναι σταθερά συνδεδεμένος. • Ο σωλήνας εξόδου έχει διαρροή νερού. 	<ul style="list-style-type: none"> • Επιδιορθώστε τον αγωγό εισόδου. • Αντικαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης.
Η ένδειξη ή η οθόνη δεν ανάβει	<ul style="list-style-type: none"> • Το καλώδιο ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο. • Η πλακέτα PC παρουσιάζει προβλήματα. • Υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης της δέσμης καλωδίων. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος έχει διακοπή και αν το βύσμα του καλωδίου είναι συνδεδεμένο σωστά. • Αν δεν είναι, καλέστε τη γραμμή σέρβις.

Υπολείμματα απορρυπαντικού στο συρτάρι	<ul style="list-style-type: none"> • Το απορρυπαντικό σε σκόνη είναι υγρό και σχηματίζει σβώλους. 	<ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε και σκουπίστε το συρτάρι. • Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για τον τύπο του υφάσματος.
Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι καλά	<ul style="list-style-type: none"> • Τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα. • Η ποσότητα του απορρυπαντικού δεν επαρκεί. 	<ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε μια κατάλληλη διαδικασία. • Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Κωδικοί Σφάλματος

Οθόνη LED	Αιτία	Λύσεις
E10	Πρόβλημα εισόδου νερού κατά την πλύση	<ul style="list-style-type: none"> • Ανοίξτε τη βρύση του νερού, για να ελέγξετε αν ο σωλήνας νερού είναι συμπιεσμένος ή στριμμένος. Ισιώστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού. • Ελέγξτε αν το φίλτρο στη βαλβίδα εισόδου είναι φραγμένο ή όχι. Πλύνετε τον σωλήνα εισαγωγής νερού. • Ελέγξτε αν η πίεση του νερού είναι πολύ μικρή.
E12	Υπερχείλιση νερού	<ul style="list-style-type: none"> • Επανεκκινήστε τη συσκευή.
E21	Πρόβλημα αποστράγγισης νερού κατά την πλύση	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν η αντλία αποστράγγισης είναι φραγμένη.
E30	Πρόβλημα κλειδώματος πόρτας	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν η πόρτα του πλυντηρίου είναι κλειστή. • Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι εγκλωβισμένα στην πόρτα.
Άλλα	<ul style="list-style-type: none"> • Καλέστε τη γραμμή σέρβις αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. 	

Προδιαγραφές

Μοντέλο	M612WM20G
Ονομαστική Τάση	220 - 240V~ 50 Hz
Ονομαστικό Ρεύμα	10 A
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου Ενέργειας	2050 W
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	850mm x 595mm x 535mm
Καθαρό βάρος	57 kg
Ονομαστική χωρητικότητα	6 kg
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος	1200 rpm
Πίεση νερού παροχής	0,05 MPa - 1 MPa

GR

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

